FR

G-Eye 2 Ultimate

GEONAUTE

SOMMAIRE

DESCRIPTION DE LA CAMERA 3
PREMIER PAS 5
INSERTION DE LA BATTERIE 5
CHARGEMENT DE LA BATTERIE 5
INSERTION DE LA CARTE MICRO-SD 5
UTILISATION DE VOTRE G-EYE 6
MISE SOUS TENSION / HORS TENSION 6
MODE VEILLE 6
MISE HORS TENSION 6
ENREGISTREMENT D'UNE VIDÉO 7
PRISE PHOTOS 7
ACTICATION DU WIFI 7
REGLAGE DE LA LUMINOSITE 8
FONCTION ACCELEROMETRE «G-SENSOR» 8
PARAMETRES DE LA CAMERA 9
ACCEDER AU MENU PARAMETRAGE 9
PARAMÈTRES VIDEO 9
PARAMÈTRES PHOTO 10
PARAMÈTRES GENERAUX 11
PARAMÈTRES PAR DÉFAUT 12
TRANSFERT DE FICHIERS 12
AFFICHER LES PHOTOS / VIDEOS SUR UNE TV/HDTV 12
PAD AUTOCOLLANT 12
CAISSON ETANCHE 13
PRECAUTIONS D'USAGE 13
GARANTIES, MENTIONS LÉGALES 14
RESPONSABILITÉ LIMITÉE 14
GARANTIE 14
MENTIONS LÉGALES 14

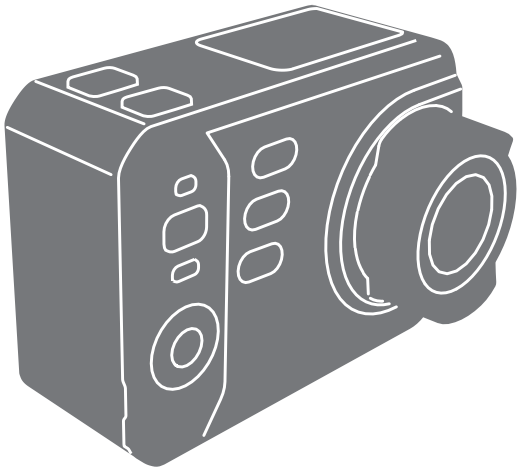

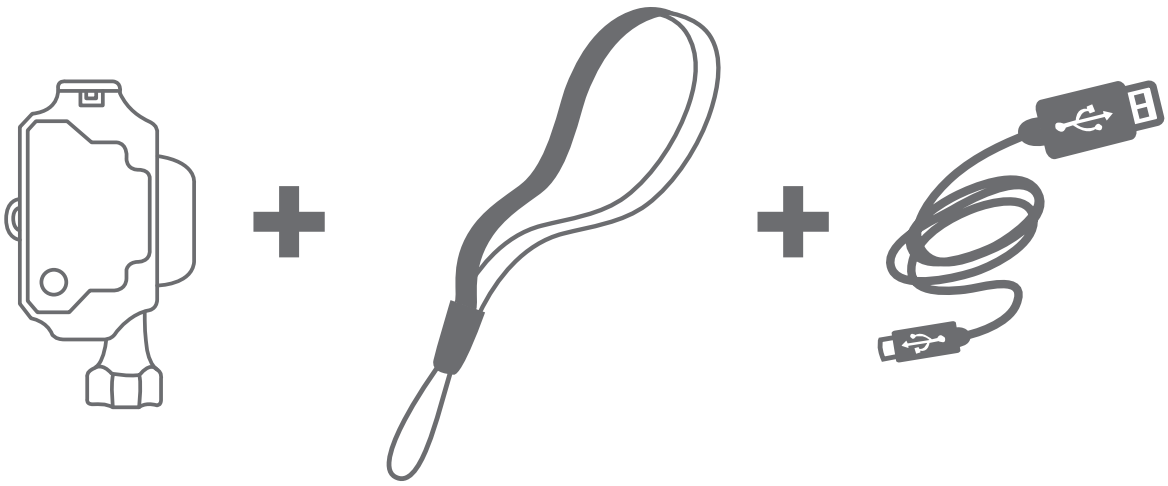

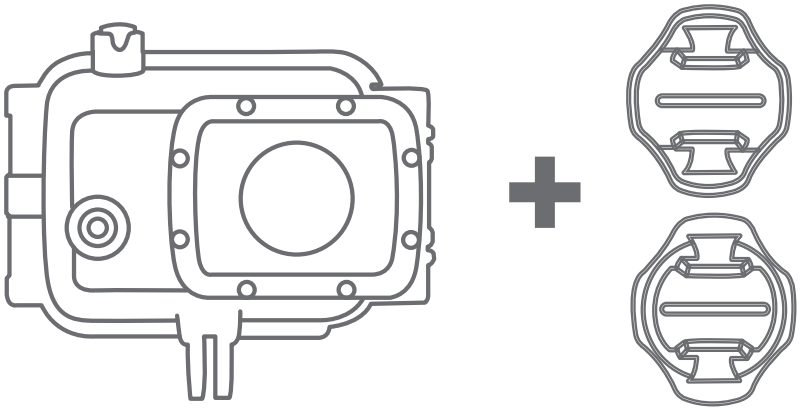

DESCRIPTION DE LA CAMERA

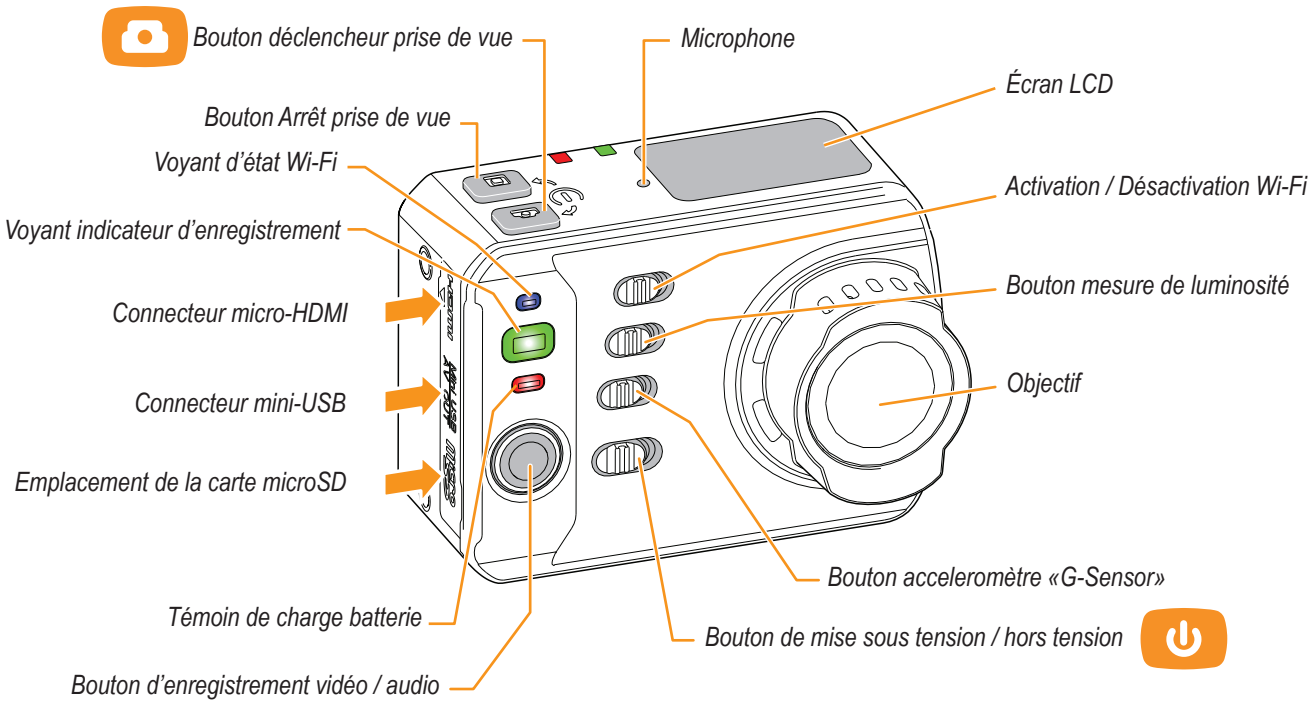

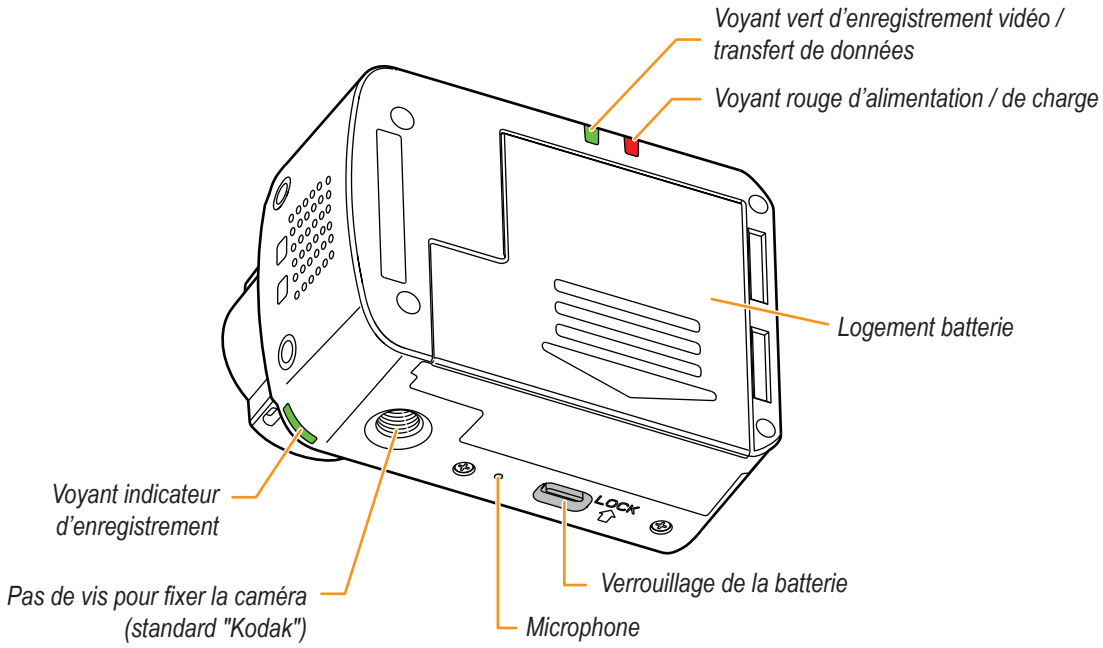
Voyant vert d'enregistrement vidéo / transfert de données
Voyant rouge d'alimentation / de charge
Logement batterie
Voyant indicateur d'enregistrement
Verrouillage de la batterie
Pas de vis pour fixer la caméra (standard "Kodak")
Microphone
LOCK

ECRAN LCD

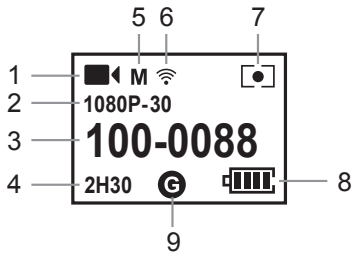

	Icones	Fonctions
1		Mode d'enregistrement
		Mode prise de vue
2	1080P-50	Résolution vidéo
	16M 12M 8M	Résolution prise de vue
3	100-0088	Nombre de fichiers enregistrés
	00:00:01	Durée d'enregistrement
4	2H30	Durée d'enregistrement restant
	1888	Nombre de photos restantes
5	M N S	Angle de vue
6		Wi-Fi
7		Mode de mesure de la lumière environnante
8		Niveau batterie
9		Capteur d'accélération activé

PREMIER PAS

INSERTION DE LA BATTERIE

Avant d'installer la batterie, vérifiez que le loquet de sureté est déverouillé.
Pousser la batterie à fond dans son logement puis reverrouiller le loquet de sureté.

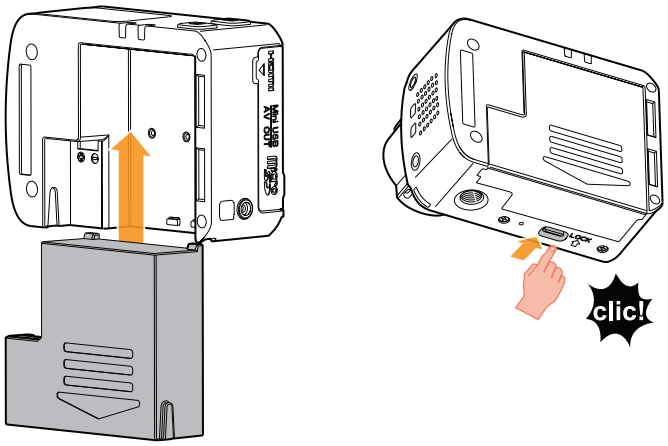

Ne pas forcer l'insertion de la batterie car cela pourrait endommager la caméra et la rendre inutilisable.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

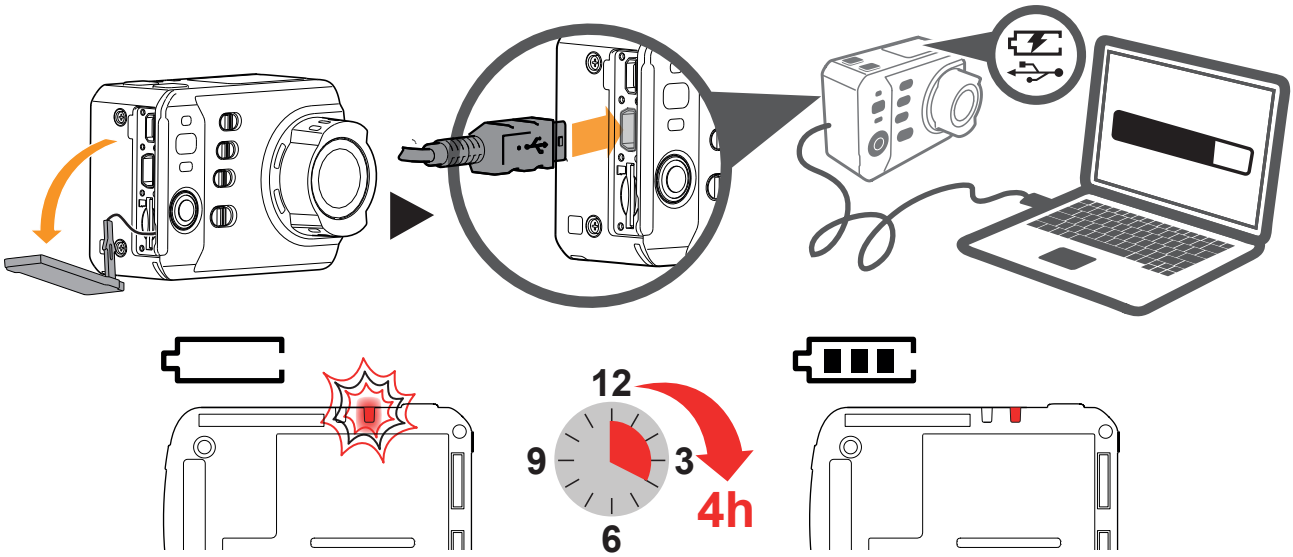

INSERTION DE LA CARTE MICRO-SD

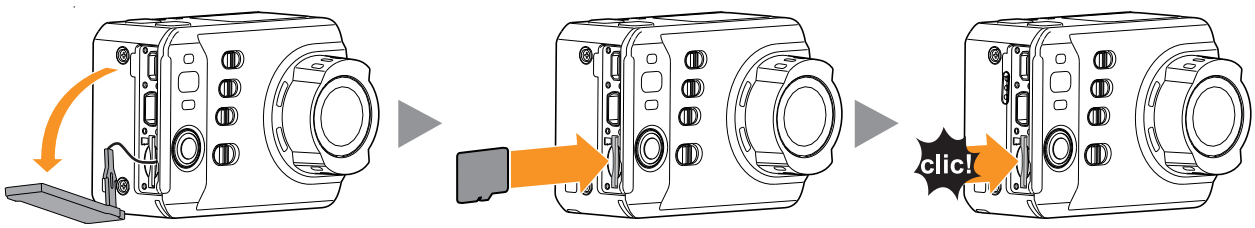

Cartes compatibles	Cartes microSD de 2 à 32 GB (Classe 10 minimum)

UTILISATION DE VOTRE G-EYE

MISE SOUS TENSION / HORS TENSION

MISE SOUS TENSION

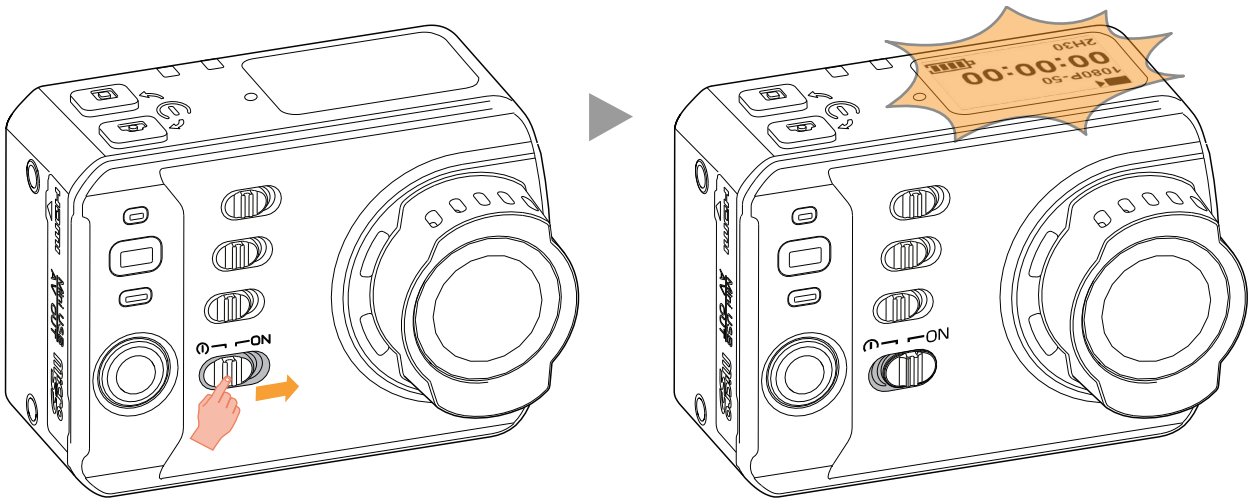

MODE VEILLE

Si la caméra n'est pas utilisée pendant cinq minutes, elle passera automatiquement en mode veille. Appuyer sur n'importe quel bouton pour la réveiller.
REMARQUE : Lorsque la camera est dans son caisson étanche, il est également possible de la mettre en mode veille prolongée en appuyant pendant 5 secondes sur les boutons "PHOTO" et "STOP" simultanément.
Pour sortir du mode veille, appuyer à nouveau pendant 5 secondes sur les boutons "PHOTO" et "STOP" en même temps pour réveiller la caméra.

MISE HORS TENSION

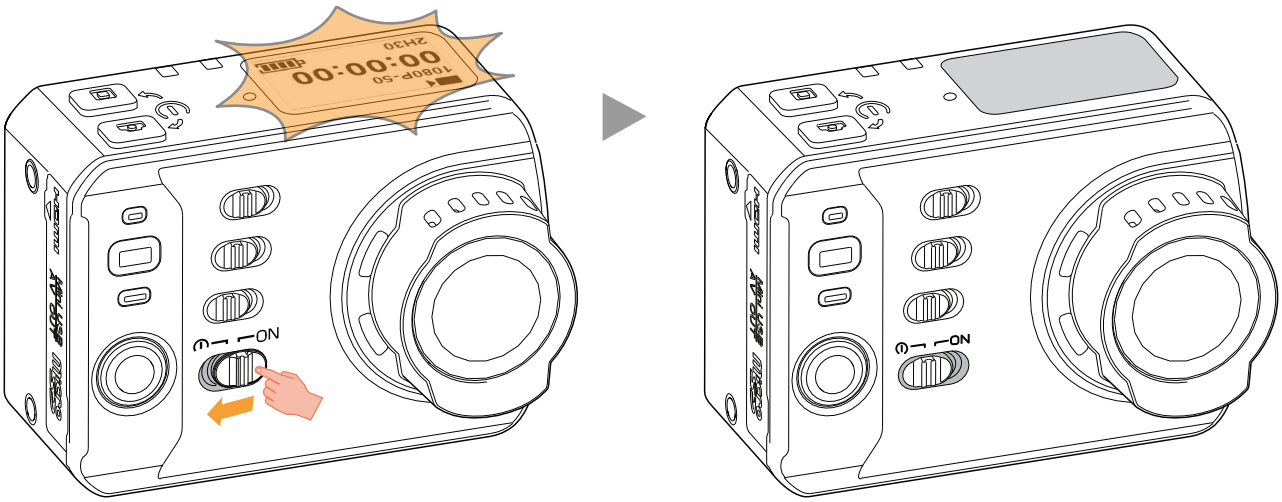

ENREGISTREMENT D'UNE VIDÉO

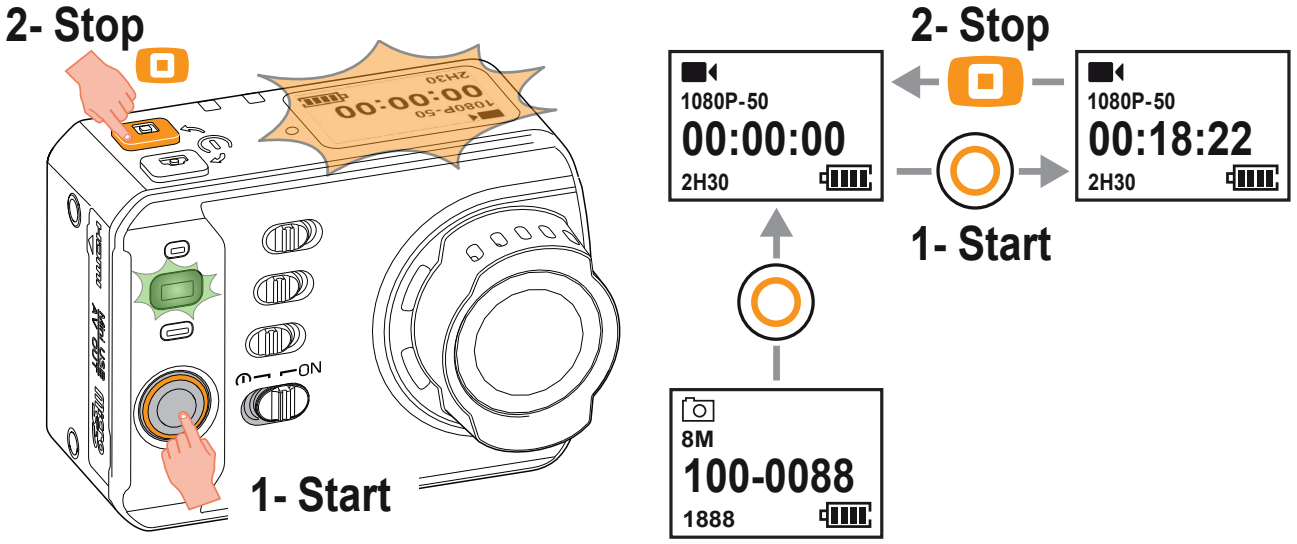

PRISE DE PHOTOS

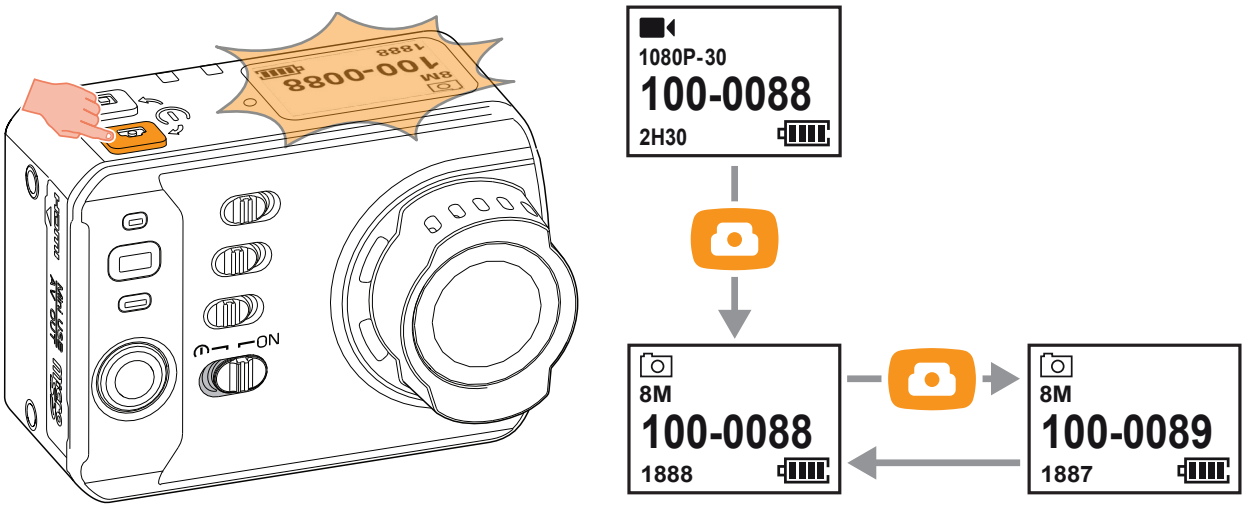

ACTIVATION DU WIFI

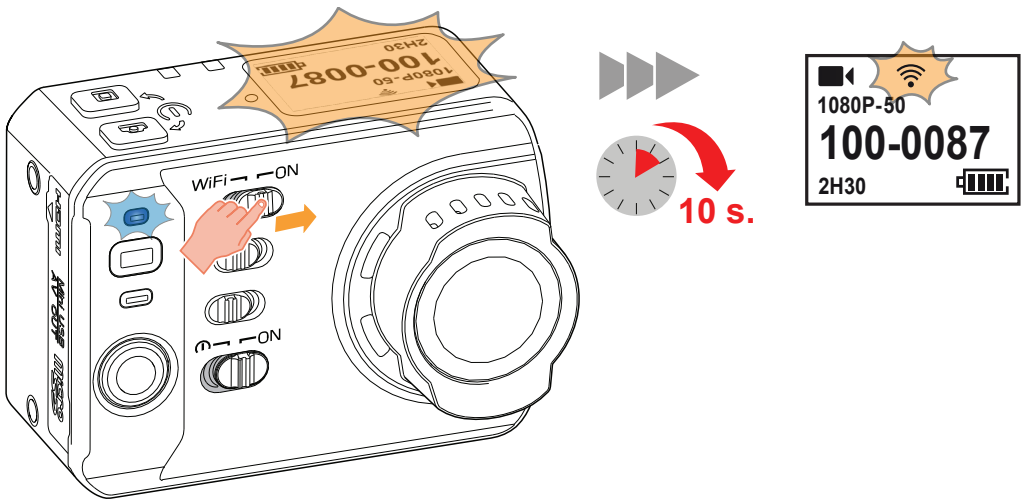

Utilisation : Cette caméra est compatible avec la technologie WiFi. Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez appairer votre caméra avec votre smartphone si vous avez téléchargé l'application «G-Eye APP» correspondante, ou avec la télécommande G-Eye 2 WiFi vendue en accessoire.

➔ Télécharger l'application mobile «G-Eye APP».

Appairage : Losque le WiFi est activé, la caméra diffuse un hotspot WiFi ayant pour SSID le nom de la caméra, et pour mot de passe par défaut : ***00000000***.
Avec votre Smartphone, rendez-vous dans les paramètres WiFi et connectez-vous au réseau ayant le nom de la caméra à l'aide du mot de passe par défaut : ***00000000***
Avec votre télécommande, suivez la procédure décrite dans la notice de la télécommande.

REGLAGE DE LA LUMINOSITE

Votre caméra ajuste automatiquement la sensibilité ISO en fonction d'une mesure de la lumière environnante. Cette mesure peut s'effectuer de 2 façons :

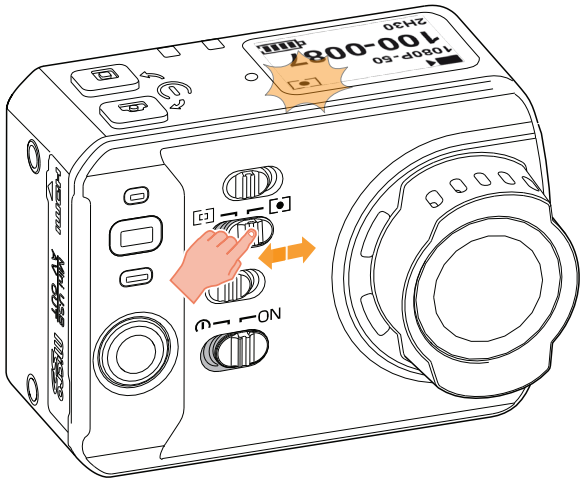

La mesure de la lumière environnante est faite sur l'ensemble du champ de vision

La mesure de la lumière environnante est faite sur la zone centrale du champ de vision

FONCTION ACCELEROMETRE "G-SENSOR"

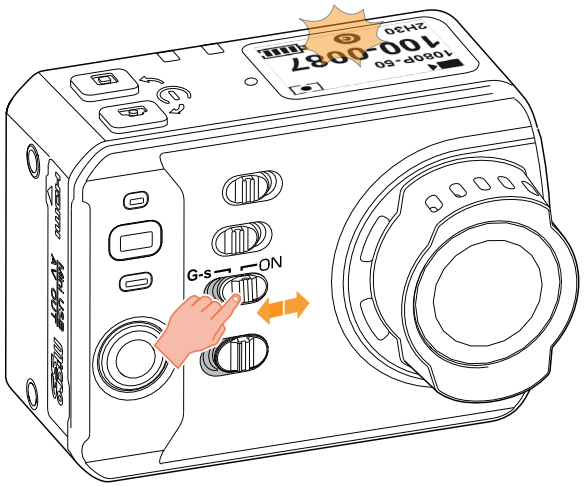

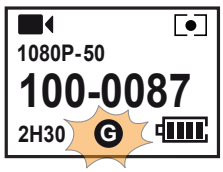

Votre caméra est munie d'un accéléromètre (capteur d'accélération) qui, permet de déclencher et d'arrêter automatiquent l'enregistrement d'une vidéo.

Utilisation : Lorsque l'accéléromètre "G-sensor" est activé, dés que la caméra se mettra en mouvement, l'enregistrement d'une vidéo démarrera automatiquement.
Si aucun mouvement n'est détecté pendant un temps continu de 30 secondes, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

PARAMETRES DE LA CAMERA

ACCEDER AU MENU PARAMETRAGE

➔ Quelque soit le mode préselectionné de la caméra, (mode Prise de vues ou Caméra), effectuer un appui long sur le bouton d'enregistrement pour accéder au menu paramétrage.

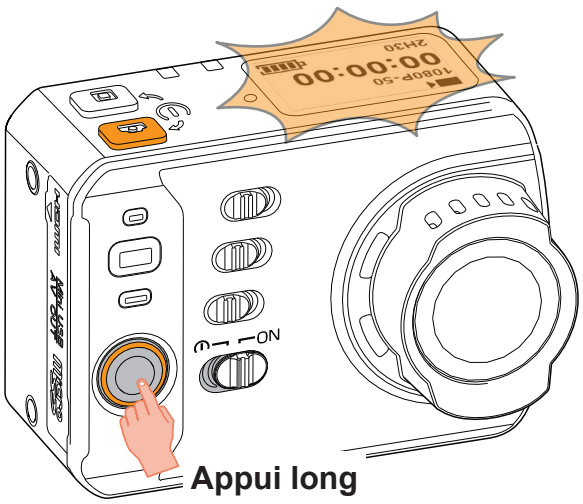

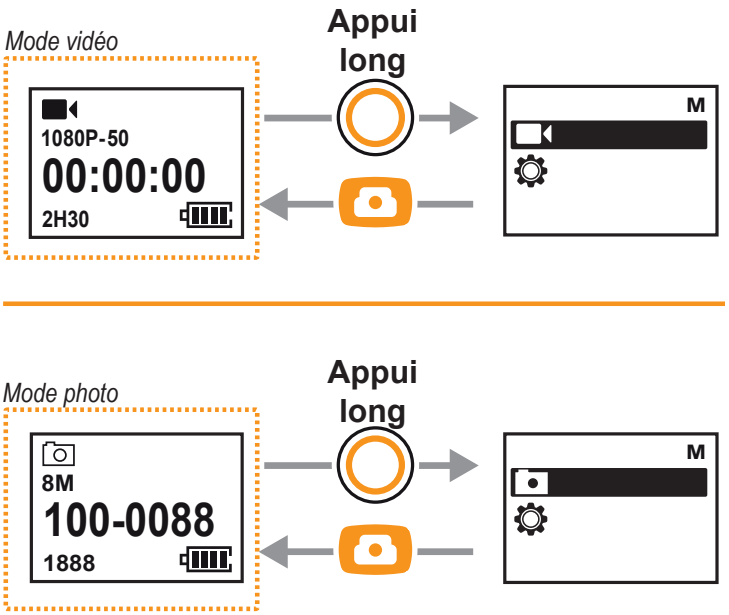

➔ Pour naviguer dans les menus, utilisez les boutons suivants :

Entrée / Valider la sélection

Ecran précédent

Défilement

PARAMÈTRES VIDEO

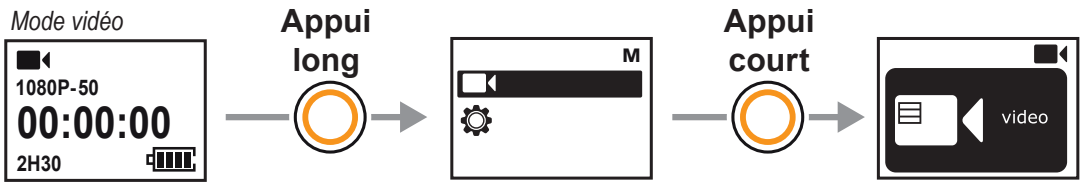

Mode d'enregistrement vidéo	
video	Enregistrement vidéo classique (vidéo et audio)
audio only	Enregistrement audio uniquement
image only	Enregistrement vidéo uniquement
time lapse	Enregistrement time-lapse vidéo (génère un fichier au format .MP4). Permet de créer automatiquement un film accéléré en gardant une image de la vidéo à intervalle régulier. Options d'intervalle : 0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s
Auto video	Permet de déclancher un enregistrement vidéo avec un retardateur. Options de retardateur : 5s / 10s / 20s
video SYNC photo	Permet d'enregistrer en même temps une vidéo et un enregistrement de photo à intervalle régulier (génère un fichier au format .MP4, et un fichier par photo au format .JPG) Options d'intervalle : 5s / 10s / 30s / 60s

Résolution vidéo	
	1920 x 1080, 60fps, 16:9 - 1920 x 1080, 48fps, 16:9 - 1920 x 1080, 30fps, 16:9 1920 x 1080, 24fps, 16:9 - 1280 x 960, 60fps, 4:3 - 1280 x 960, 48fps, 4:3 1280 x 720, 120fps, 16:9 - 1280 x 720, 60fps, 16:9 ATTENTION : le nombre d'images par secondes (fps) peut changer en fonction du standard TV sélectionné. Les information données sont pour un standard NTSC. Par exemple, en cas de sélection du standard PAL, 60fps deviendra 50fps.
Angle de prise de vue	
	Permet de choisir l'ange de vue parmis 4 options : large, moyen, etroit, petit. Attention, en fonction de la résolution vidéo paramétrée, certaines options d'angle de vue peuvent être indisponible. 1080p, large = 134° - 1080p, moyen = 122° - 1080p, étroit = 101° 1080p, petit = 83° - 960p, large = 145° - 720p, large = 150°
Débit vidéo	
	Choisir le débit binaire vidéo élevé ou normal. Un débit binaire vidéo élevé donnera une meilleur définition des couleurs, mais consommera plus d'espace mémoire.
Enregistrement en boucle	
	Activer/Désactiver l'enregistrement en boucle. Lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra ecrase le fichier le plus ancien pour continuer d'enregistrer. ATTENTION : fonction indisponible avec les mode d'enregistrement ""audio uniquement"", "Time-lapse vidéo"
Retournement de l'image	
	Activer/Désactiver le retournement vertical de l'image. Peux-être nécessaire si vous devez fixer la caméra à l'envers pour le point de vue souhaité. ATTENTION : fonction indisponible avec le mode de résolution "1280 x 720, 120fps"
Incrustation de la date	
	Activer/Désactiver l'incrustation de la date dans la vidéo. ATTENTION : fonction indisponible avec le mode de résolution "1280 x 720, 120fps"

PARAMÈTRES PHOTO

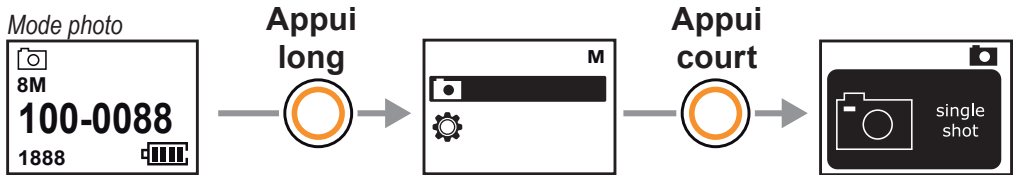

Mode de prise de vue photo	
	Mode de prise de vue photo simple
	"Mode de prise de vue photo en rafale. Options possibles : 3/s, 5/s, 8/s"

	"Enregistrement time-lapse photo (génère un fichier au format .JPG par photo). Permet de prendre une photo à intervalle régulier. Options d'intervalle : 0,5s / 1s / 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s"
	"Permet de déclancher une prise de photo avec un retardateur. Options de retardateur : 3s, 5s, 10s"
Résolution photo	
	16MP, 4:3, 4608 x 3456 12MP, 4:3, 4000 x 3000 8MP, 4:3, 3200 x 2400
Incrustation de la date	
	Activer/Désactiver l'incrustation de la date dans la photo.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

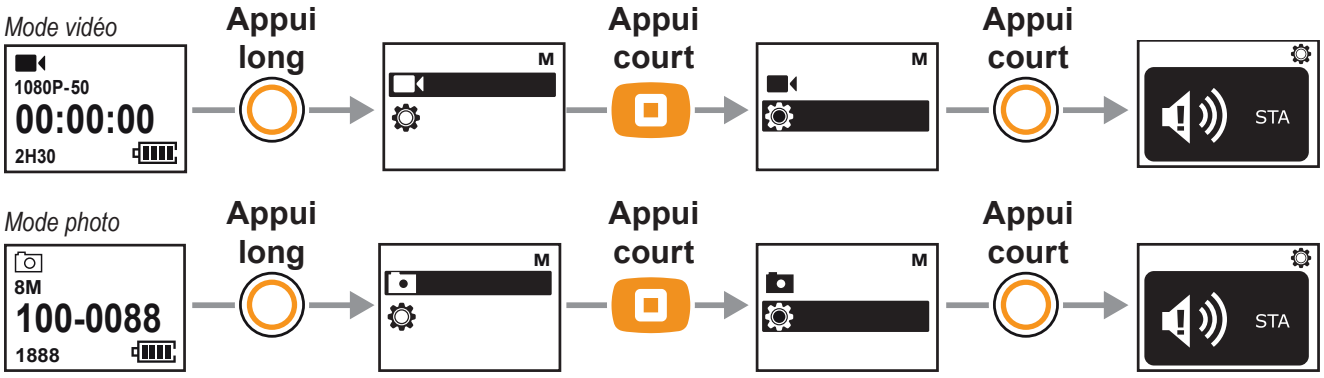

Paramètres généraux		
Bip sonore		"Activer/Désactiver les indications sonores de la caméra. Options possibles : OFF, 50%, 100%"
Indicateur à LED		"Activer/Désactiver les indicateurs d'état de la caméra. Options possibles : OFF, 2, 4"
Affichage sur l'accessoire G-Eye 2 LCD		"Activer/Désactiver les informations contextuelles à l'écran lors de la prise de vue. ATTENTION : fonction spécifique pour l'accessoires G-Eye 2 LCD"
Mise en veille automatique		"Activer/Désactiver la mise en veille automatique. Options possible : OFF, 2min, 5min, 10min"
Standard TV		Sélectionner le standard TV PAL (50Hz) ou NTSC (60Hz)
Langue		Séléctionner la langue
Date		Paramétrer l'heure et la date.
Supprimer des fichiers		"Supprimer des fichiers. Permet aussi de formater la carte mémoire."

Remise à zéro		Rétablir tous les paramètres par défaut.
Firmware version		Numéro de la version logicielle du produit.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Vidéo	**Résolution**	1920 x 1080 @ 25 fps
	Angle de vue	Grand angle
	Débit vidéo	Elevé
	Enregistrement en boucle	Désactivé
	Retournement de l'image à 180°	Désactivé
	Affichage date	Désactivé
Photo	**Résolution**	12 megapixels
	Mode de prise de vue	Simple
	Affichage date	Désactivé
Général	**Bip sonore**	100%
	Indicateur d'état	4
	Affichage date	Désactivé
	Mise en veille automatique	Après 5 min
	Sortie TV	PAL

TRANSFERT DE FICHIERS

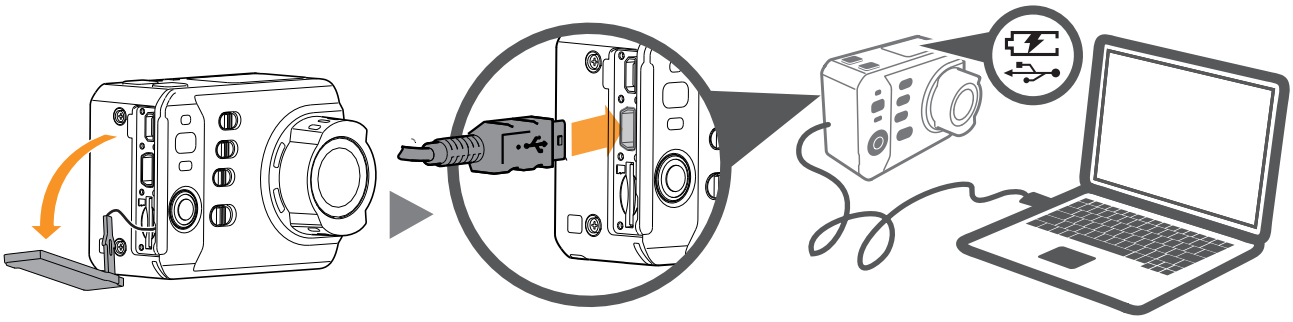

Puis récupérer les fichiers comme sur une clé USB

AFFICHER LES PHOTOS / VIDEOS SUR UNE TV/HDTV

A l'aide d'un câble HDMI/µHDMI et de l'accessoire "G-Eye 2 LCD" (ces deux produits sont vendus en accessoires), vous pouvez diffuser votre contenu photo / video sur un téléviseur ou un téléviseur HD.

PAD AUTOCOLLANT

Les pads autocollants sont destinés à être utilisés pour fixer votre caméra sur des surfaces

lisses, dures, et rigides. Les sticker 3M™ offre une adhérence très résistante. Il faut cependant respecter quelques précautions lors de la fixation de ce pad.

- Nettoyez et séchez la surface sur laquelle vous allez apposer le pad.
- Assurez vous que la surface soit la plus lisse possible.
- Apposez ce pad dans un environnement sec et de température modérée, de préférence en intérieur.
- Laisser reposer 24 heures avant de commencer votre pratique sportive.

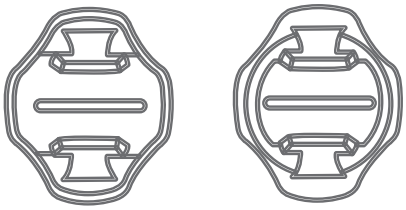

REMARQUE : Ce pad ne peut être ré-utilisé une seconde fois, mais il peut-être retiré proprement à l'aide de la chaleur d'un sèche-cheveux par exemple.

CAISSON ETANCHE

Ce caisson étanche est conçu spécialement pour la caméra G-EYE 2 Ultimate. Il permet une étanchéité jusqu'à 100 mètres de profondeur, et offre une protection contre les chocs.
Il est destiné à être utilisé dans les conditions suivantes :

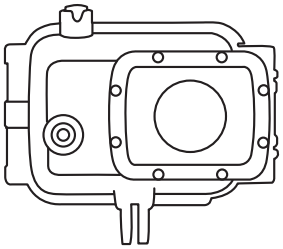

ATTENTION

- Afin de garantir une étanchéité parfaite, Il est important de garder le joint d'étanchéité propre. De petites poussières ou grains de sables pourraient suffire à créer une perte d'étanchéité du caisson. Vous pouvez facilement retirer le joint afin de le rincer à l'eau claire. Sécher le joint puis réinstaller le dans le bon sens.

CONSEIL :

- De la buée peut parfois apparaître dans le caisson sans qu'il s'agisse d'une fuite. En raison des changements de condition de température et d'humidité entre le moment où vous fermerez le caisson et le moment de votre pratique sportive un phénomène de condensation peut apparaître à l'intérieur du caisson. Ce phénomène peut se produire aussi en raison de la température de la caméra elle-même. Pour palier à ce problème, vous pouvez insérer des petites mousses anti-humidité dans le caisson. Produits disponible dans vos magasins DECATHLON et sur DECATHLON.COM

PRECAUTIONS D'USAGE

- Manipulez l'appareil avec soin, ne le faites pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs importants.

- ➔ Attention, ce produit n'est pas étanche sans son caisson d 'étanchéité, ne l'exposez pas à des projections d'eau, ne l'immergez pas.
- ➔ Pour plus de sécurité, évitez de manipuler les boutons pendant l'action. La déconcentration pourrait être dangereuse.
- ➔ Ne démontez pas le produit, cela pourrait entrainer des dommages ainsi que l'annulation de la garantie.
- ➔ Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue durée (supérieure à 1 mois) veillez à retirer la batterie.
- ➔ Une utilisation en milieu très froid (température inférieure à -10°C) peut entrainer une diminution de la capacité de la batterie, et donc de l'autonomie du produit.

GARANTIES, MENTIONS LÉGALES

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

- GEONAUTE n'est pas responsable des accidents et blessures occasionnés par la manipulation ou l'utilisation du produit dans des sports à hauts risques. En particulier, GEONAUTE tient à sensibiliser l'utilisateur à la déconcentration possible lié à la manipulation du produit en conditions dangereuses.
- L'utilisateur est averti qu'il assume toute la responsabilité juridique pour les prises de vue, le partage, et la publication des images enregistrées avec le produit.

GARANTIE

- ***GEONAUTE*** garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de défauts liés aux matériaux ou à la fabrication et ce, pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Conservez bien la facture qui est votre preuve d'achat.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, au non-respect des précautions d'emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou un usage commercial de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des réparations effectuées par des personnes non-autorisées par ***GEONAUTE***.
- Les garanties comprises dans la présente remplacent de manière explicite toute autre garantie, y compris la garantie implicite de qualité loyale et marchande et/ou d'adaptation à l'usage. ***GEONAUTE*** ne peut en aucun cas être tenu responsable pour tous dommages, directs ou indirects, de portée générale ou particulière, causées par ou liés à l'utilisation de ce mode d'emploi ou du produit qu'il décrit.
- Durant la période de garantie, l'appareil est soit réparé gratuitement par un service agréé, soit remplacé à titre gracieux (au gré du distributeur).
- La garantie ne couvre pas la batterie, ni les boîtiers fissurés ou brisés ou présentant des traces de chocs visibles.

MENTIONS LÉGALES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Par la présente DECATHLON déclare que l'appareil G-EYE 2 ULTIMATE est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité CE est disponible au lien internet suivant : https://www.geonaute.com/fr/declaration-de-conformite

RECYCLAGE

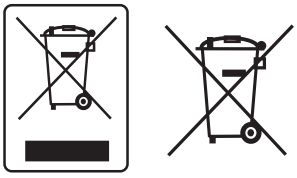

Le symbole "poubelle barrée" signifie que ce produit et les piles qu'il contient ne peuvent être jetés avec les déchets domestiques. Ils font l'objet d'un tri sélectif spécifique.
Déposez les batteries ainsi que votre produit électronique en fin de vie dans un espace de collecte autorisé afin de les recycler. Cette valorisation de vos déchets électroniques permettra la protection de l'environnement et de votre santé.

CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous sur www.support.geonaute.com.

GEONAUTE.com

Made in China
Fabricado na China
Произведено в Китае
İmal edildiği yer Çin
中国 制造
中國 製造

合格品

Shanghai Xin Wei Sports. Co., Ltd.
上海莘威运动品有限公司
上海市闵行区申北路2号

IMPORTADO PARA BRASIL POR IGUASPORT LtdaCNPJ : 02.314.041/0022-02

Импортер: ООО «Октоблу», 141031, Россия, Московская область, Мытищинский район, МКАД 84-й км., ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 3.

台灣迪卡儂有限公司台灣台中市408南屯區大墩南路379號諮詢電話: (04) 2471-3612

TURKSPORT Spor Urünleri Sanayi ve Ticaret Ltd.ŞtiOsmaniye Mahallesi ÇobançeşmeKoşuyoluBulvarı No: 3 Marmara Forum Garden Office 0B Blok 01 Bakırköy 34146 Istanbul, TURKEY

Ref. 494649

DECATHLON

DECATHLON
4 Boulevard de Mons – BP 299
59665 Villeneuve d'Ascq cedex – France